

# 龙头恒温控制器

## 安装及使用说明

# GLLO<sup>d</sup>



GL-222K

### 功能特点

GL-222K龙头恒温控制器内置恒温阀芯、单向阀、过滤网、电磁阀和供电装置，具备水温恒温功能，可用于替代任何感应龙头控制盒。其恒温阀芯采用进口无毒、不易水解材料制成，具有安全钮温度38℃恒温与最高温度49℃恒温保护功能，使用寿命更长、更安全、更环保。


### 注意事项

- 请在关闭水路开关和电源的情况下安装，控制器不可倒置安装。
- ▲ 特别提醒：安装完成后（初次进水），一定要先进冷水，后进热水，否则会烧坏阀芯！
- 出厂恒温控制器安全钮温度已设定为 38℃，无需调节水温即可直接使用。也可根据实际情况缓慢旋转旋钮至所需温度。建议不要调太热，以免烫伤。
- 不可使用腐蚀性清洁剂清洗机器。


### 技术参数

|             |                 |               |                    |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 静耗：3W(AC)   | 适合水压：0.1-0.5MPa | 使用环境温度：0℃-55℃ | 进出水口管径：DN15(G1/2") |
| 冷水温度：4℃-29℃ | 热水温度：55℃-85℃    | 出水温度：20℃-49℃  | 安全钮温度：38℃          |

### 部件名称

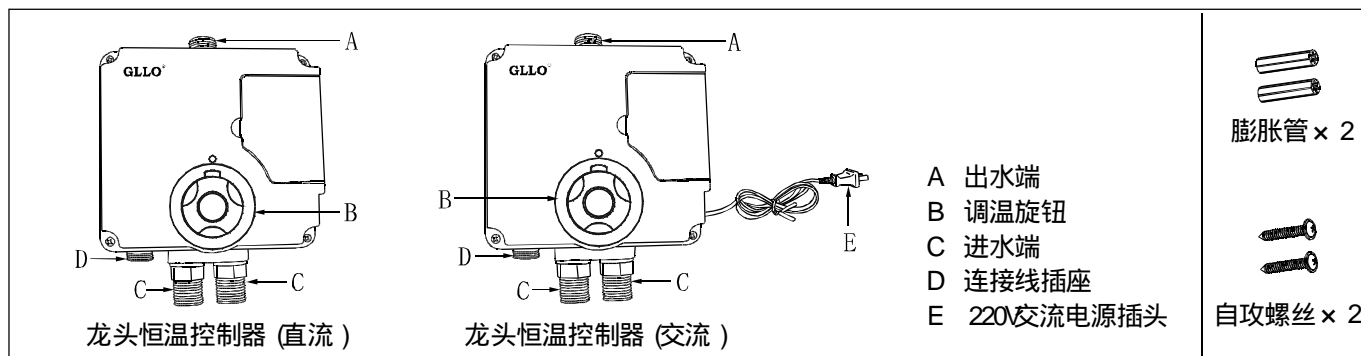

### 参考安装图

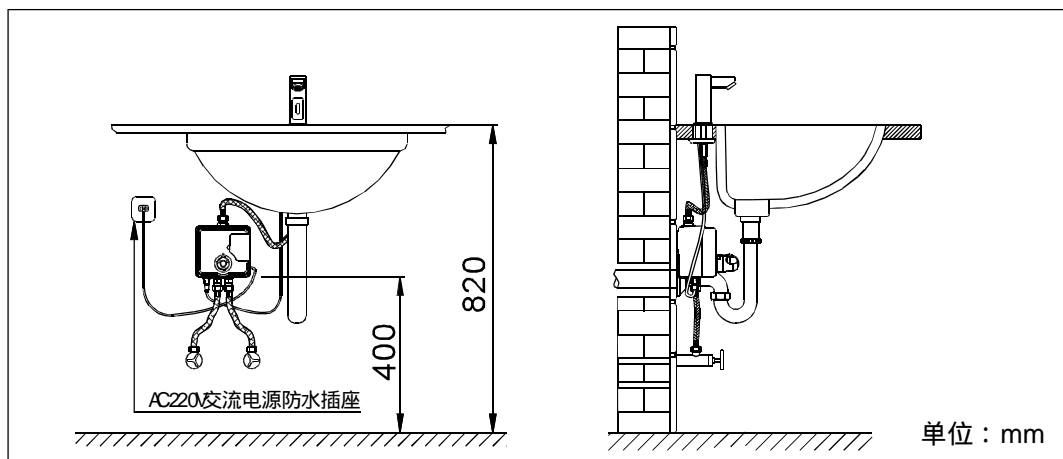


400-676-1883 800-858-1018 <http://www.gllo.com.cn>

GLLO洁利来(福建)感应设备有限公司 No：039568 1.0版 20090327 本说明书最终解释权属洁利来感应设备有限公司

产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。

## 安装步骤


### 一、安装控制器

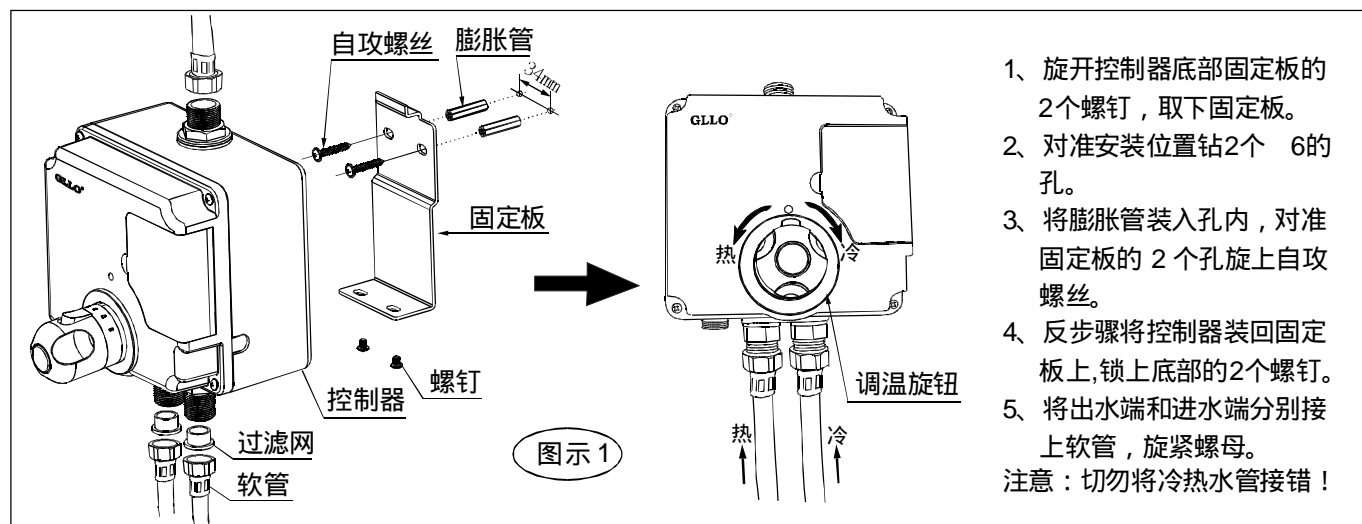

### 二、安装电源

#### 使用电池的安裝


- 1 打开控制器快开盖，取出电池盒。
  - 2 打开电池盒盖，取出电池夹，装入4节 1.5V 5号碱性电池。
  - 3 反步骤装回电池夹，盖好电池盒盖。
- 注意 若盖不紧 请在扣下盖子的同时 用手指挤压橡胶塞侧边 使盒内空气排出便可密封！(见图示 2)
- 4 将装好电池的电池盒放回控制器中，将电源插头插入电池盒电源插座，放置好电源线，盖上控制器快开盖。
- 注意 若是更换电池 务必将旧的 4节 电池取出后再装入新的！

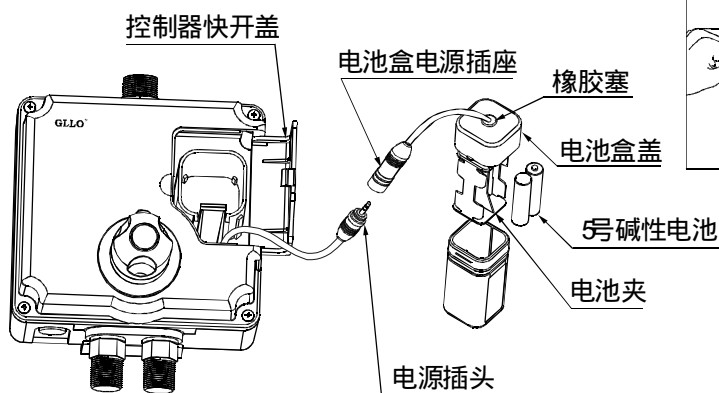

注意：电池必须使用 1.5V 5号碱性电池 不同的电池不能混合使用 电池“+”、“-”极严格按盒内标识方向正确安装。

#### 使用交流电源的安裝

将控制器电源插头插至 220V交流防水电源插座，并将多余的线捆扎起来。

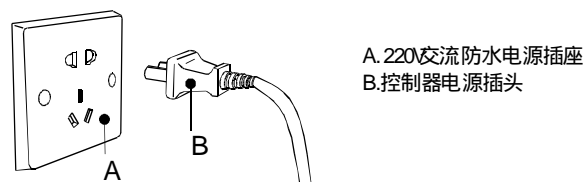

注意：安装交流电源时须专业人员操作，非专业人员和儿童请勿进行交流电源操作，以免发生触电事故。

### ▲ 清洗过滤网

可能出现过滤网杂质积存，需进行过滤网清洗的情况有：初装管路的一个月、使用感应器超过半年、出水量减少。  
步骤：参照“图示 1”分别旋开进水端 2个软管的螺母，取出 2个过滤网，清洗干净后反步骤装回。

### ▲ 调节水温

控制器的安全钮温度已设定 38℃，无需调节温度即可直接使用。但也可根据实际需要，参照“图示 1”缓慢旋转调温旋钮至所需的水温（旋钮上标有温度的数字刻度）。

▲ 注意：水温调到最佳状态即可，建议不要调太热，以免烫伤！